

การรับประกัน (ใช้สติกเกอร์ได้เครื่องแทนใบประกัน)

บริษัท รับประกันค่าอะไหล่ วงจรและค่าซ่อมฟรีหนึ่งปีเต็ม นับจากวันที่ซื้อตาม ที่ระบุในใบเสร็จ หรือ สติกเกอร์รับประกันได้เครื่อง สำหรับสินค้าที่เสียหายตาม สภาพการใช้งานปกติ ทั้งนี้ไม่รวมถึงสายเกลียว ตัวถัง ค่าขนส่ง ความเสียหายที่เกิดจากการ ช่อมแซมหรือดัดแปลงโดยช่างอื่น ที่ไม่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งจากบริษัทฯ หรือ เสียหายเนื่องจากโดนน้ำ ความร้อน ไฟผ่า ภัยธรรมชาติ การตกหล่น และการใช้งาน ผิดวิธี หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการส่งเครื่องซ่อม หรือวิธีการใช้โทรศัพท์ ติดต่อ (0) 2951 2020 ต่อ แผนกช่าง

บริษัท กลอบอล รีช จำกัด

171/17 หมู่ 2 ติวานนท์ 37 ท่าทราย

อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร 0-2951 2020

โทรสาร 0-2951 2868

Email: reach@loxinfo.co.th

URL: www.globalreach.co.th



คู่มือการใช้งาน

โทรศัพท์ไร้สายดิจิตอล **DPECT**

รุ่น CL-3353IDM



การแสดงผลเลขโทรเข้า ต้องทำการจดทะเบียน
กับผู้ให้บริการเลขหมายที่พร้อมให้บริการ
ในพื้นที่ของท่านก่อนเท่านั้น

คุณสมบัติ

- แสดงหมายเลขเรียกเข้าและสายเรียกซ้อน *
- บันทึกหมายเลขเรียกเข้า 40 หน่วยความจำ
- บันทึกหมายเลขโทรออก 10 หน่วยความจำ
- สมุดโทรศัพท์บันทึกเลขหมายและชื่อได้ 50 หน่วยความจำ
- 9 หน่วยความจำในการตั้งเสียงเรียกเข้าเฉพาะสำหรับบุคคลสำคัญ
- หน้าจอแสดงเวลาปัจจุบัน หมายเลขโทรเข้าและโทรออก
- ฟังก์ชันลือคปุ่มกด
- โอนสายนอกได้ **
- อินเตอร์คอมภายในได้ **
- ประชุมสามทาง**
- ตั้งเสียงเรียกเข้าได้ 10 เสียง
- ปรับระดับความดังเสียงเรียกเข้าได้ 5 ระดับและปิดเสียง
- ปรับระดับความดังของเสียงพูดหูฟังและspeakerphoneได้ 5 ระดับ
- ปิดเสียงไมโครโฟนชั่วคราวได้
- แสดงระยะเวลาการใช้งาน
- กดเลขหมายและตรวจสอบก่อนโทรออก
- ตั้งเปิดหรือปิดเสียงปุ่มกด
- แสดงเมนูการทำงานได้หลายภาษา
- ไฟส่องสว่างบนหน้าจอ
- โทรออกรับสายสนทนาโดยไม่ต้องยกหู
- รองรับการใส่ตัวลูกได้ 5 เครื่อง
- รองรับการใส่ตัวฐานได้ 4 เครื่อง

* ต้องเปิดให้บริการเสริมกับผู้ให้บริการหมายเลข

** เมื่อใช้ตัวมือนี้อีกมากกว่า 1 เครื่อง

ปัญหาการใช้งานและการแก้ไขเบื้องต้น


| อาการ | การตรวจสอบและแก้ไข |
|----------------------------|---|
| หน้าจอแสดงภาษาที่ไม่รู้จัก | • ให้ตั้งคืนค่าเดิมที่มาจากโรงงาน ในหน้า 29 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

ปัญหาการใช้งานและการแก้ไขเบื้องต้น

| อาการ | การตรวจสอบและแก้ไข |
|------------------------------------|---|
| เครื่องไม่ทำงาน | <ul style="list-style-type: none"> • เช็คว่ายี่ห้อแบตเตอรี่และมีไฟเข้าตัวฐาน • เช็คสายโทรศัพท์ว่ามีสัญญาณและต่อเข้าดีแล้ว • มั่นใจว่าแบตเตอรี่มีไฟเต็มและไฟเข้าตัวมือถือ |
| ไม่มีสัญญาณพร้อมโทร | <ul style="list-style-type: none"> • เช็คสายโทรศัพท์ว่ามีสัญญาณและต่อเข้าดีแล้ว • เช็คว่ายี่ห้อแบตเตอรี่และมีไฟเข้าตัวฐาน |
| หน้าจอไม่แสดง | <ul style="list-style-type: none"> • มั่นใจว่าแบตเตอรี่มีไฟเต็มและไฟเข้าตัวมือถือ • ได้กดปุ่มเปิดใช้งานตัวมือถือแล้ว • เช็คว่ายี่ห้อแบตเตอรี่และมีไฟเข้าตัวฐาน |
| แบตเตอรี่ตัวมือถือใช้ได้ไม่นาน | <ul style="list-style-type: none"> • ทำความสะอาดขั้วชาร์จไฟทั้งตัวมือถือและตัวฐาน • ถ้าแบตเตอรี่ใช้ได้ไม่นานเป็นประจำ แบตเตอรี่อาจจะเสื่อมหรือหมดสภาพ ให้เปลี่ยนใหม่ |
| หน้าจอแสดง "searching..." ตลอดเวลา | <ul style="list-style-type: none"> • เช็คว่ายี่ห้อแบตเตอรี่และมีไฟเข้าตัวฐาน • มั่นใจว่าแบตเตอรี่มีไฟเต็มและไฟเข้าตัวมือถือ • ให้ทำการล้างข้อมูลบนตัวมือถือและตัวฐาน |


ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ REACH โทรศัพท์เครื่องนี้ จะสามารถรับใช้ท่านได้นานปีกรวดมา ศึกษาคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด และโปรดเก็บรักษาไว้อ้างอิงในอนาคต

ส่วนประกอบภายในกล่อง

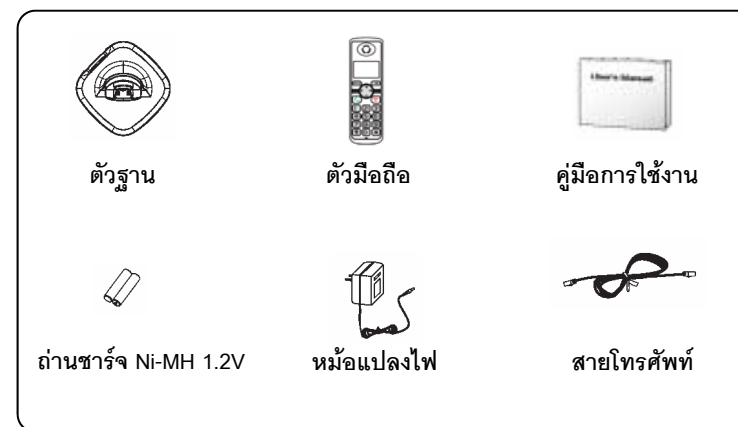

ตำแหน่งต่างๆบนเครื่อง

ตัวฐาน

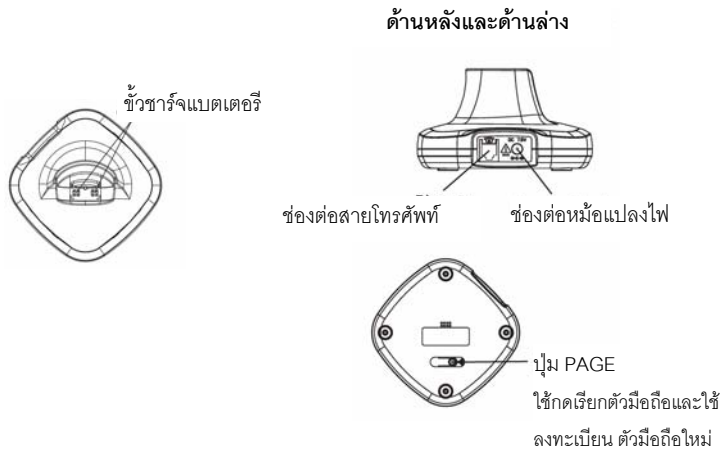




การแสดงผลหมายเลขเรียกเข้าของสายเรียกซ้อน

หากท่านได้ทำการขอใช้บริการแสดงผลหมายเลขเรียกเข้าของสายเรียกซ้อนแล้ว ขณะที่ท่านสนทนากับสายแรกอยู่ เมื่อมีสายใหม่เรียกเข้าจะมีเสียงเตือนและหน้าจอแสดงผลหมายเลขที่โทรเข้ามาใหม่ ท่านสามารถพักสายแรกและรับสายใหม่ได้โดยการกดปุ่ม MENU/R และกดปุ่มนี้อีกครั้งเพื่อกลับไปสนทนาสายเดิม



การตั้งให้คืนค่าเดิมที่มาจากโรงงาน

ในกรณีที่หน้าจอแสดงภาษาที่ไม่รู้จัก เนื่องจากเลือกภาษาผิดพลาด

1. กดปุ่ม MENU/R
2. กดปุ่ม  2 ครั้ง
3. กดปุ่ม MENU/R
4. กดปุ่ม  1 ครั้ง
5. กดปุ่ม MENU/R
6. ใส่รหัส 4 หลัก (ค่าที่มากับโรงงานคือ 0000)
7. กดปุ่ม MENU/R

ขึ้นที่ตัวลูกนั้น ให้กดปุ่ม  เพื่อสนทนา

และกดปุ่ม  เมื่อต้องการวางสาย


หมายเหตุ ในระหว่าง อินเทอร์เน็ตคอม ถ้ามีสายนอกเข้า ให้วางสายในด้วยปุ่ม  และกด  เพื่อรับสายนอก

การโอนสายนอกให้ตัวลูกตัวอื่นและการประชุม 3 สาย

ท่านสามารถโอนสายนอกไปให้ตัวลูกตัวอื่นที่ลงทะเบียนกับตัวฐานตัวเดียวกันหรือประชุมสามสายได้ดังนี้


1. ขณะสนทนาสายนอกอยู่ ให้กดปุ่ม  ตามด้วย

หมายเลขตัวลูกที่ต้องการโอนสายไปให้หรือประชุมสาย


2. เมื่อตัวลูกนั้นรับสายโดยการกดปุ่ม 

ผู้โอนสามารถแจ้งและวางสายได้เลย หรือ

กดปุ่ม  เพื่อประชุมสามสาย

หมายเหตุ ระหว่างสนทนา ตัวลูกตัวใดสามารถกดปุ่ม  เพื่อวางสายก่อนได้


ตัวมือถือ

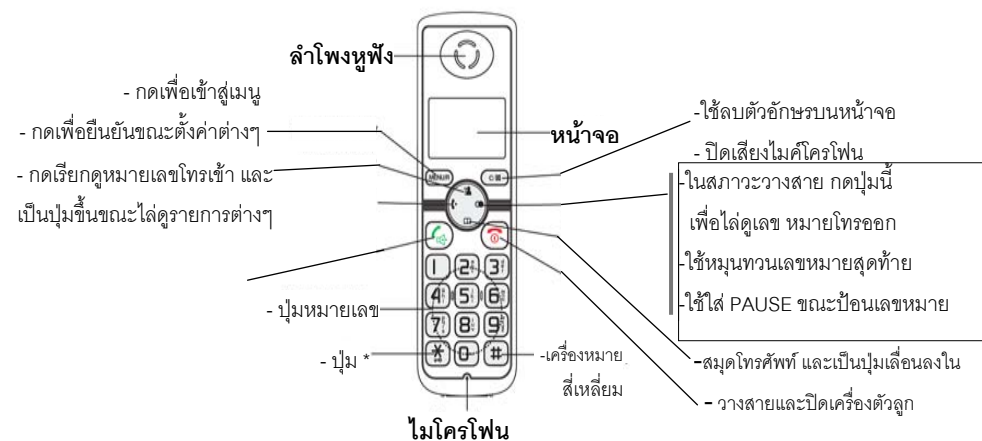


การใส่แบตเตอรี่เข้าเครื่อง

1. กดและเลื่อนฝาหลังตามลูกศรในรูปและดึงออก

2. ใส่แบตเตอรี่รีชาร์จเข้าในช่องและมั่นใจว่าใส่ขั้วบวกลบถูกต้อง

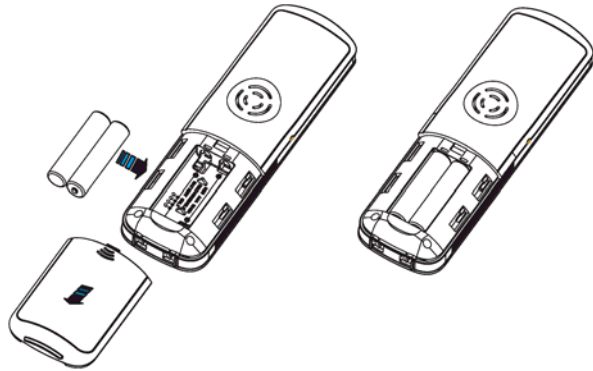

3. ปิดฝาหลังเข้าที่ตามเดิม



หมายเหตุ ต้องใช้แบตเตอรี่แบบรีชาร์จให้ถูกประเภทเท่านั้น ห้ามใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ทั่วไป

การลงทะเบียนตัวลูก


ท่านสามารถตั้งให้ตัวลูก 5 ตัว ใช้งานกับตัวฐานตัวเดียวกัน เพื่อให้สายร่วมและสื่อสารระหว่างกันได้ โดยทำการลงทะเบียนตัวลูกกับตัวฐานนั้น ทำได้โดยในสภาวะวางสาย


1. กดปุ่ม ได้ตัวฐานค้างไว้ 5 วินาที
2. กดปุ่ม MENU/R
3. กดปุ่ม หรือ ไปเรื่อยๆ เลือก REGISTER
4. กดปุ่ม MENU/R ตามด้วยปุ่ม
- แล้วเลือก BASE x ที่ต้องการ ด้วยปุ่ม MENU/R
5. ถ้าไม่พบตัวฐานที่เลือก จะมีเสียงเตือน
ถ้าพบตัวฐานที่เลือก หน้าจอจะแสดง PIN?
ให้ป้อนรหัสผ่านตามด้วยปุ่ม MENU/R เพื่อยืนยัน

การอินเตอร์คอมระหว่างตัวลูก

ท่านสามารถเรียกและสนทนากับตัวลูกตัวอื่นที่ลงทะเบียนกับตัวฐานตัวเดียวกันได้ ดังนี้

1. กดปุ่ม หน้าจอแสดง 1 2 3 4 5
2. กดปุ่มตัวเลข หมายเลขประจำเครื่องลูกที่ต้องการโทร
ถ้าถูกต้อง จะมีเสียงเรียกและหน้าจอแสดง HSX CALLING




3. กดปุ่ม MENU/R ตามด้วยปุ่ม  ไปเรื่อยๆ
เลือก SELECT BS

4. กดปุ่ม MENU/R ตามด้วยปุ่ม  ไปเรื่อยๆ
เลือก BASE x ที่ต้องการ ตามด้วยปุ่ม MENU/R

5. ถ้าไม่พบตัวฐานที่เลือก จะมีเสียงเตือน
ถ้าพบตัวฐานที่เลือก หน้าจอจะแสดง SELECT BASE x
ให้กดปุ่ม MENU/R เพื่อยืนยัน


การตั้งค่าตามเดิมสำหรับตัวลูก

ในสภาวะวางสาย

1. กดปุ่ม MENU/R
2. กดปุ่ม  หรือ  ไปเรื่อยๆ เลือก HS SETTING
3. กดปุ่ม MENU/R ตามด้วยปุ่ม 
แล้วเลือก HS DEFAULT ด้วยปุ่ม MENU/R
หน้าจอแสดง PIN?
4. ป้อนรหัสผ่าน แล้วกดปุ่ม MENU/R


การติดตั้ง

1. เสียบสายหม้อแปลง
และต่อสายโทรศัพท์
เข้ากับตัวฐาน

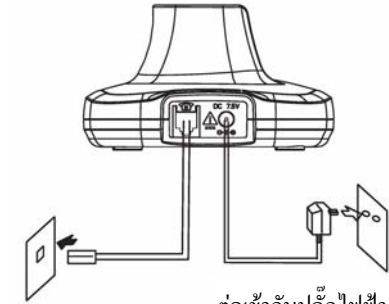

ต่อสัญญาณ โทรศัพท์

ต่อเข้ากับปลั๊กไฟฟ้า

2. นำตัวมือถือออกมาวาง
ชาร์จกับตัวฐาน
ตัวมือถือจะติดโดย
อัตโนมัติและเครื่อง
หมาย  จะแสดง
บนหน้าจอ
(ครั้งแรกของการใช้
งาน ควรวางชาร์จไว้
15 ชั่วโมง)



หน้าจอ



แสดงขึ้นเมื่อมีสายเรียกเข้าที่ไม่ได้รับ



แสดงขึ้นขณะใช้สาย



แสดงขึ้นขณะใช้แฮนด์ฟรี



แสดงระดับไฟของแบตเตอรี่







จะแสดงขึ้นเมื่อมีสัญญาณจากตัวฐานและจะกระพริบเมื่อสัญญาณอ่อนเนื่องจากอยู่ห่างจากตัวฐาน



แสดงขึ้นเมื่อตั้งล็อคปุ่มกด

การตั้งเวลา

ในสภาวะวางสาย

1. กดปุ่ม MENU/R
2. กดปุ่ม  หรือ  ไปเรื่อยๆ เลือก HS SETTING
3. กดปุ่ม MENU/R ตามด้วยปุ่ม  ไปเรื่อยๆ เลือก DATE & TIME
4. กดปุ่ม MENU/R ตามด้วยปุ่ม  ไปเรื่อยๆ เลือก SET TIME
5. กดปุ่ม MENU/R
6. ป้อนเวลา(ชั่วโมง:นาที)ปัจจุบันด้วยปุ่มตัวเลข แล้วกดปุ่ม MENU/R เพื่อยืนยัน





การเลือกใช้ตัวฐานตัวอื่น

ในกรณีที่ท่านใช้ตัวฐานหลายเครื่องในพื้นที่ หลังจากที่ลงทะเบียนกับตัวฐานนั้นๆ แล้ว เมื่อต้องการใช้สายจากตัวฐานเครื่องนั้นหรืออินเตอร์คอมกับตัวลูกอื่นๆ ที่ใช้ตัวฐานนั้นอยู่ ทำได้โดย ในสภาวะวางสาย

1. กดปุ่ม MENU/R
2. กดปุ่ม  หรือ  ไปเรื่อยๆ เลือก HS SETTING

การตั้งชื่อบนหน้าจอ







ในสภาวะวางสาย

1. กดปุ่ม MENU/R
2. กดปุ่ม  หรือ  ไปเรื่อยๆ เลือก HS SETTING
3. กดปุ่ม MENU/R ตามด้วย  หรือ 
4. เลือก HS LABEL โดยการกดปุ่ม MENU/R
5. ป้อนชื่อที่ต้องการ ตามด้วยปุ่ม MENU/R

การตั้งรับสายอัตโนมัติ


เมื่อมีสายเข้าในขณะที่ตัวดูวงจรรออยู่บนตัวฐาน การยกหูขึ้นจะเป็นการรับสายโดยอัตโนมัติ

ในสภาวะวางสาย

1. กดปุ่ม MENU/R
2. กดปุ่ม  หรือ  ไปเรื่อยๆ เลือก HS SETTING
3. กดปุ่ม MENU/R ตามด้วย  หรือ 
4. เลือก AUTO ANSWER โดยการกดปุ่ม MENU/R
5. กดปุ่ม  หรือ  เลือกเปิด(ON)หรือปิด(OFF)ฟังก์ชันนี้ แล้วตามด้วยปุ่ม MENU/R


การเปิดหรือปิดเครื่อง

เมื่อวางชาร์จตัวมือถือกับตัวฐานครั้งแรกจะเป็นการเปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ หน้าจอจะแสดงหมายเลขตัวเครื่อง เวลาและวันที่ ท่านสามารถตั้งหน้าจอให้แสดงชื่อตามต้องการได้


ในสภาวะวางสาย ท่านสามารถเปิดหรือปิดตัวมือถือได้โดยการกดปุ่ม  ค้างไว้จนมีเสียงตอบรับจึงปล่อยมือ

หมายเหตุ เมื่อแบตเตอรี่อ่อนมาก หน้าจอจะไม่แสดงอะไรเลย ให้ทำการชาร์จตัวมือถือทันที


การโทรออก

กดปุ่ม  ตามด้วยเลขหมายปลายทางหลังได้ยินสัญญาณพร้อมโทร

การวางสาย


กดปุ่ม  เพื่อวางสาย หรือวางตัวมือถือกลับเข้าตัวฐานจะเป็นการวางสายโดยอัตโนมัติ

การกดเลขหมายและตรวจสอบก่อนโทรออก

เมื่อเครื่องอยู่ในสภาวะวางสาย ท่านสามารถกดเลขหมายปลายทางที่ต้องการโทรออก แล้วกดปุ่ม  เครื่องจะโทรออก



ทันที กรณีที่กดตัวเลขผิดให้กดปุ่ม  เพื่อแก้ไข

การรับสาย

เมื่อมีสายเข้า ขณะที่ตัวมือถืออยู่นอกตัวฐาน กดปุ่ม  เพื่อรับสาย และกดปุ่มนี้อีกครั้งหรือวางตัวมือถือกลับเข้าตัวฐานเมื่อสนทนาจบและต้องการวางสาย

หรือเมื่อมีสายเข้าในขณะที่ตัวมือถือวางอยู่บนตัวฐาน ให้ยกขึ้นเพื่อรับสายโดยอัตโนมัติ(ตั้งเปิด Auto Answer ไว้)

การปิดเสียงไมโครโฟน

ขณะสนทนา การปิดเสียงไมโครโฟนจะทำให้ฝั่งตรงข้าม ไม่ได้ยินเสียงของท่าน ทำได้โดยกดปุ่ม  คำว่า CALL MUTED จะปรากฏบนหน้าจอ และเข้าสู่โหมดปิดเสียง ท่านสามารถยกเลิกโหมดนี้โดยกดปุ่ม  ซ้ำอีกครั้ง






การปรับระดับเสียงหูฟัง

ขณะสนทนา กดปุ่ม  หรือ  เพื่อปรับระดับเสียงที่ต้องการ (5 ระดับ) ระดับที่ปรับจะแสดงบนหน้าจอ

ท่านสามารถตั้งค่าความดังเสียงหูฟังได้อีกวิธีโดยเข้าไปในเมนู ตั้งค่าตัวมือถือที่จะกล่าวถึงในขั้นตอนต่อไป







การตั้งเสียงปุ่มกด

ในสภาวะวางสาย



- 1.กดปุ่ม MENU/R
- 2.กดปุ่ม  หรือ  ไปเรื่อยๆ เลือก HS SETTING
- 3.กดปุ่ม MENU/R ตามด้วยปุ่ม  ไปเรื่อยๆ เลือก TONE SETUP
- 4.กดปุ่ม MENU/R หน้าจอแสดงคำว่า KEY TONE
- 5.กดปุ่ม MENU/R
- 6.กดปุ่ม  หรือ  เลือก เปิด(ON) หรือ ปิด (OFF) แล้วกดปุ่ม MENU/R เพื่อยืนยัน

การเลือกภาษาบนหน้าจอ

ในสภาวะวางสาย

- 1.กดปุ่ม MENU/R
- 2.กดปุ่ม  หรือ  ไปเรื่อยๆ เลือก HS SETTING
- 3.กดปุ่ม MENU/R ตามด้วย  หรือ 
- 4.เลือก LANGUAGE โดยการกดปุ่ม MENU/R
- 5.กดปุ่ม  หรือ  เลือกภาษาที่ต้องการตามด้วยปุ่ม MENU/R









ความดัง SPEAKERPHONE (SPEAKER VOL)

- กดปุ่ม MENU/R หน้าจอแสดงระดับที่ตั้งอยู่
- กดปุ่ม  หรือ  ตั้งความดังตามต้องการ แล้วกดปุ่ม MENU/R เพื่อยืนยัน



การตั้งเสียงเรียกเข้า

ท่านสามารถตั้งเสียงเรียกเข้าและระดับความดังของสายนอก หรือสายอินเตอร์คอมภายในแยกกันได้





ในสภาวะวางสาย

- กดปุ่ม MENU/R
- กดปุ่ม  หรือ  ไปเรื่อยๆ เลือก HS SETTING
- กดปุ่ม MENU/R ตามด้วย  หรือ 
- เลือก RING SETUP โดยการกดปุ่ม MENU/R
- กดปุ่ม  หรือ  เพื่อเลือกระหว่างสายภายนอก (EXT RING) หรือ สายอินเตอร์คอมภายใน (INT RING) แล้วกดปุ่ม MENU/R
- กดปุ่ม  หรือ  เพื่อเลือกฟังและตั้งเสียงเรียกเข้า (MELODY) และระดับความดัง (VOLUME) ที่ต้องการ
- ตามด้วยปุ่ม MENU/R เพื่อยืนยัน

การหมุนวนเลขหมายสุดท้าย


กดปุ่ม  ตามด้วย  เครื่องจะโทรซ้ำเลขหมายเดิมทันที

ไต่ดู 10 เลขหมายสุดท้ายที่โทรออกและการโทรออกซ้ำ

ในสภาวะวางสาย กดปุ่ม  หน้าจอจะแสดงหมายเลขโทรออกครั้งสุดท้าย กดปุ่ม  หรือ  ไปเรื่อยๆ เพื่อตรวจสอบหาเลขปลายทางที่ต้องการ เมื่อพบ กดปุ่ม  เครื่องจะโทรออกตามเลขหมายที่ปรากฏบนหน้าจอทันที

การแสดงผลเลขเรียกเข้า

เมื่อมีสายเข้า เครื่องจะแสดงผลเลขเรียกเข้าบนหน้าจอ และบันทึกหมายเลขนั้นได้ 40 หน่วยความจำ เมื่อหน่วยความจำเต็ม ข้อมูลใหม่จะเข้าไปบันทึกทับข้อมูลที่เก่าที่สุดตามลำดับ

เมื่อมีสายเข้าและไม่ได้รับ เครื่องหมาย  จะปรากฏบนหน้าจอ เมื่อไต่ดูหมายเลขนั้นๆแล้ว เครื่องหมายจะหายไป

การไต่ดูและโทรออกจากบันทึกเลขหมายเรียกเข้า

ในสภาวะวางสาย



- กดปุ่ม 

2. กดปุ่ม  หรือ  เพื่อไล่ดู





3. เมื่อพบหมายเลขที่ต้องการโทรออก ให้กดปุ่ม

เครื่องจะโทรออกตามหมายเลขบนหน้าจอโดยอัตโนมัติ

การลบข้อมูลในบันทึกสายเรียกเข้า

ขณะไล่ดูหมายเลขเรียกเข้า เมื่อพบหมายเลขที่ต้องการลบทิ้ง ให้กดปุ่ม MENU/R ตามด้วยปุ่ม  หรือ  ไปเรื่อยๆ และหยุดที่ DELETE กดปุ่ม MENU/R สองครั้ง จะมีเสียงบีบยืนยันการลบทิ้ง (ถ้าต้องการลบทิ้งทั้งหมดให้เลือก DELETE ALL ก่อน ยืนยันการลบทิ้ง)

การบันทึกสายเรียกเข้าลงในสมุดโทรศัพท์

ขณะไล่ดูหมายเลขเรียกเข้า เมื่อพบหมายเลขที่ต้องการบันทึก ให้กดปุ่ม MENU/R ตามด้วยปุ่ม  หรือ  ไปเรื่อยๆ และหยุดที่ ADD TO PB กดปุ่ม MENU/R หน้าจอจะขึ้น NAME? ให้ป้อนชื่อ ตามด้วยปุ่ม MENU/R ท่านสามารถแก้ไขหมายเลขตามต้องการแล้วกดปุ่ม MENU/R อีกครั้ง ในขั้นตอนนี้ ท่านสามารถเลือกเสียงเรียกเข้าเฉพาะตามต้องการด้วยการกดปุ่ม  หรือ  ไปเรื่อยๆ และกดปุ่ม MENU/R เพื่อยืนยันจะมีเสียงตอบรับ

3. กดปุ่ม MENU/R 2 ครั้ง

4. เลือก ON(เปิด) หรือ OFF(ปิด) แล้วกดปุ่ม MENU/R

ถ้าเลือกเปิด ให้ป้อน ชม : นาที (00:00 - 24:00)

5. กดปุ่ม MENU/R หน้าจอแสดง SNOOZE ON/OFF

6. กดปุ่ม  หรือ  เลือก เปิดหรือปิด SNOOZE

แล้วกดปุ่ม MENU/R เพื่อยืนยัน

หมายเหตุ - เมื่อถึงเวลาที่ตั้งปลุก จะมีเสียงเรียก



กดปุ่มใดๆ เพื่อหยุดเสียง

- ถ้าเลือกเปิด SNOOZE เมื่อถึงเวลาปลุก จะมีเสียงเรียกเป็นระยะทุกๆ 10 นาที จนตั้งปิด

การตั้งระดับเสียงหูฟัง



ในสภาวะวางสาย

1. กดปุ่ม MENU/R

2. กดปุ่ม  หรือ  ไปเรื่อยๆ เลือก HS SETTING

3. กดปุ่ม MENU/R ตามด้วยปุ่ม 

เลือก AUDIO SETUP

4. กดปุ่ม MENU/R ตามด้วย  หรือ 

แล้วเลือกว่าจะตั้ง ความดังหูฟัง (EARPIECE V) หรือ

แล้วเลือก MODIFY PIN ด้วยปุ่ม MENU/R

หน้าจอแสดง PIN?

5.ป้อนรหัสผ่านเดิม (ที่มากับโรงงานคือ 0000)

6.กดปุ่ม MENU/R หน้าจอแสดง NEW



7.ป้อนรหัสผ่านใหม่ 4 หลัก หน้าจอแสดง CONFIRM

8.ป้อนรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง แล้วตามด้วยปุ่ม MENU/R

การตั้งค่าตามเดิมสำหรับตัวฐาน

ในสภาวะวางสาย

1.กดปุ่ม MENU/R

2.กดปุ่ม  หรือ  ไปเรื่อยๆ เลือก BS SETTING

3.กดปุ่ม MENU/R แล้วเลือก BS DEFAULT ด้วยปุ่ม
MENU/R หน้าจอแสดง PIN?

4.ป้อนรหัสผ่าน แล้วกดปุ่ม MENU/R

การตั้งค่าต่างๆบนตัวลูก


การตั้งปลุก

ในสภาวะวางสาย



1.กดปุ่ม MENU/R


2.กดปุ่ม  หรือ  ไปเรื่อยๆ เลือก HS SETTING

การล็อคปุ่มกด



ท่านสามารถตั้งล็อคปุ่มกดได้เพื่อความมั่นใจในการพกพา
ภายในสถานที่ไม่ให้บังเอิญไปโดนปุ่มใดๆ โดยการกดปุ่ม 

ค้างไว้จนคำว่า HS LOCKED และ เครื่องหมาย  แสดงบน
หน้าจอ

การปลดล็อคทำได้โดยการกดปุ่ม  อีกครั้ง เครื่องหมาย
 จะหายไปจากหน้าจอ

ขณะตั้งล็อค ท่านยังคงรับสายเข้าได้ตามปกติด้วยปุ่ม 



การกดปุ่มเรียกตัวมือถือ



กดปุ่ม  ได้ตัวฐาน 1 ครั้ง จะมีเสียงเรียกดังที่ตัวมือถือทุก
ตัวที่จดทะเบียนใช้งานร่วมกับตัวฐานนี้เป็นระยะเวลา 60
วินาที กดปุ่มใดๆบนตัวมือถือหรือปุ่ม  ได้ตัวฐานอีกครั้งเพื่อ
หยุดเสียง

การตั้งระบบหมุนหรือกดปุ่ม

ในสภาวะวางสาย

1.กดปุ่ม MENU/R



2.กดปุ่ม  หรือ  ไปเรื่อยๆ เลือก BS SETTING

3.กดปุ่ม MENU/R ตามด้วย  หรือ 

4.เลือก DIAL MODE ตามด้วยปุ่ม MENU/R

5.กดปุ่ม  หรือ  เลือกระบบกดปุ่ม(TONE)หรือ
หมุน(PULSE) แล้วตามด้วยปุ่ม MENU/R

การใช้งานแฮนด์ฟรีระหว่างสนทนา

ในขณะที่สนทนาทางโทรศัพท์อยู่ ท่านสามารถปรับเป็นการ
สนทนาโดยไม่ต้องยกตัวลูกได้ โดยการกดปุ่ม  เครื่องหมาย
 จะแสดงขึ้นบนหน้าจอ และกดปุ่มนี้ซ้ำอีกครั้งเพื่อยกเลิก

การใช้ปุ่มโอนสายผ่านตู้สาขา

ในขณะที่สนทนาทางโทรศัพท์ กดปุ่ม MENU/R คำว่า R
จะแสดงบนหน้าจอ สำหรับใช้งานกับบริการเฉพาะของชุมสาย
หรือตู้สาขา PABX

แผนผังรายการต่างๆในเมนู

1. CID BOOK

2. PHONE BOOK

ADD ENTRY
CHANGE ENTRY
DELETE ENTRY
DELETE ALL
PB STATUS

3. BS SETTING

TERMINATE HS
DIAL MODE
FLASH TIME
MODIFY PIN
BS DEFAULT

4. HS SETTING

ALARM
AUDIO SETUP
RING SETUP
TONE SETUP
LANGUAGE
HS LABEL
AUTO ANSWER
DATE & TIME
SELECT BS
HS DEFAULT

5. REGISTER

ยกเลิก แล้วตามด้วยปุ่ม MENU/R



หมายเหตุ - ถ้าเลือกหมายเลขตัวลูกที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับตัว
ฐานนี้หรือตัวลูกที่ถืออยู่ จะมีเสียงเตือน
- ตัวลูกที่ถูกยกเลิกแล้วจะอยู่ในสภาพที่ยังไม่ได้
ลงทะเบียน

การตั้งค่า FLASH

ในสภาวะวางสาย

1.กดปุ่ม MENU/R

2.กดปุ่ม  หรือ  ไปเรื่อยๆ เลือก BS SETTING

3.กดปุ่ม MENU/R ตามด้วยปุ่ม  หรือ  ไปเรื่อยๆ
แล้วเลือก FLASH TIME ด้วยปุ่ม MENU/R


5.กดปุ่ม  หรือ  เลือกค่า SHORT หรือ LONG
แล้วตามด้วยปุ่ม MENU/R

การเปลี่ยนรหัสผ่าน

ในสภาวะวางสาย

1.กดปุ่ม MENU/R

2.กดปุ่ม  หรือ  ไปเรื่อยๆ เลือก BS SETTING

3.กดปุ่ม MENU/R ตามด้วยปุ่ม  หรือ 

6.กดปุ่ม MENU/R หน้าจอแสดง CONFIRM?

7.กดปุ่ม MENU/R อีกครั้งเพื่อยืนยันหรือ

กดปุ่ม  เพื่อยกเลิกการลบ

หมายเหตุ -ถ้าต้องการลบรายการทั้งหมดในสมุดโทรศัพท์

ให้เลือก DELETE ALL ในขั้นตอนที่ 4 และ

ทำขั้นตอนต่อไปเหมือนลบที่ละรายการ

-ถ้าต้องการดูสถานะของสมุดโทรศัพท์ ให้เลือก PB



STATUS ในขั้นตอนที่ 4 ตามด้วยปุ่ม MENU/R

การตั้งค่าต่างๆบนตัวฐาน

การยกเลิกตัวลูก(กรณีที่มีตัวลูกหลายตัว)

ในสภาวะวางสาย

1.กดปุ่ม MENU/R

2.กดปุ่ม  หรือ  ไปเรื่อยๆ เลือก BS SETTING

3.กดปุ่ม MENU/R แล้วเลือก TERMINATE HS ตามด้วย

ปุ่ม MENU/R หน้าจอแสดง PIN?

5.ป้อนรหัสผ่าน (ที่มากับโรงงานคือ 0000)

6.กดปุ่ม MENU/R



7.กดปุ่ม  หรือ  เลือกหมายเลขตัวลูกที่ต้องการ



สมุดโทรศัพท์

การบันทึกหมายเลข (50 หน่วยความจำ)

ในสภาวะวางสาย

1.กดปุ่ม MENU/R

2.กดปุ่ม  หรือ  ไปเรื่อยๆ เลือก PHONEBOOK

3.กดปุ่ม MENU/R ตามด้วย  หรือ 

4.เลือก ADD ENTRY ตามด้วยปุ่ม MENU/R

หน้าจอแสดง NAME?

| ปุ่มกด | ตัวอักษรเรียงตามลำดับที่กด |
|--------|----------------------------|
| 0 | (spc) 0 & / . |
| 1 | - 1 @ _ |
| 2 | A b C 2 |
| 3 | d E F 3 |
| 4 | G H I 4 |
| 5 | J K L 5 |
| 6 | M N O 6 |
| 7 | P q R S 7 |
| 8 | T U V 8 |
| 9 | W X y Z 9 |

5.ป้อนชื่อตามด้วยปุ่ม MENU/R

หน้าจอแสดง NUMBER?


6. ป้อนหมายเลขปลายทาง ตามด้วยปุ่ม MENU/R

ถ้าต้องการกำหนดเสียงเรียกเข้าโดยเฉพาะให้กับหมายเลข

นี้ ให้กดปุ่ม  หรือ  เลือกเสียงที่ต้องการ


ก่อนยืนยันด้วยปุ่ม MENU/R

หมายเหตุ - การกำหนดเสียงเรียกเข้าเฉพาะ(VIP)นี้บันทึกได้ 9
หมายเลข


- ขณะป้อนหมายเลขและชื่อ หากป้อนผิดให้ใช้
ปุ่ม  เพื่อลบทิ้งแล้วแก้ไขใหม่

การใส่ดูและโทรออกจากบันทึกในสมุดโทรศัพท์

ท่านสามารถเข้าดูบันทึกในสมุดโทรศัพท์ที่ได้นี้

1. ในสภาวะวางสาย กดปุ่ม 

2. กดปุ่ม  หรือ  เพื่อไล่หาชื่อที่ต้องการ


3. กดปุ่ม MENU/R เพื่อดูหมายเลข หรือ กดปุ่ม  เพื่อ
โทรออกทันที

การแก้ไขรายการในสมุดโทรศัพท์

ในสภาวะวางสาย

1. กดปุ่ม MENU/R

2. กดปุ่ม  เลือก PHONEBOOK

3. กดปุ่ม MENU/R ตามด้วย 

4. เลือก CHANGE ENTRY ตามด้วยปุ่ม MENU/R
หน้าจอแสดงชื่อ

5. กดปุ่ม  หรือ  เพื่อไล่หาชื่อที่ต้องการแก้ไข

6. กดปุ่ม MENU/R แล้วเข้าแก้ไขชื่อ และ/หรือหมายเลข
และ/หรือ เสียงเรียกเข้าเฉพาะเหมือนขั้นตอนบันทึก

การลบรายชื่อในสมุดโทรศัพท์

ในสภาวะวางสาย

1. กดปุ่ม MENU/R

2. กดปุ่ม  เลือก PHONEBOOK

3. กดปุ่ม MENU/R ตามด้วย 

4. เลือก DELETE ENTRY โดยการกดปุ่ม MENU/R
หน้าจอแสดงชื่อ

5. กดปุ่ม  หรือ  เพื่อไล่หาชื่อที่ต้องการลบทิ้ง